
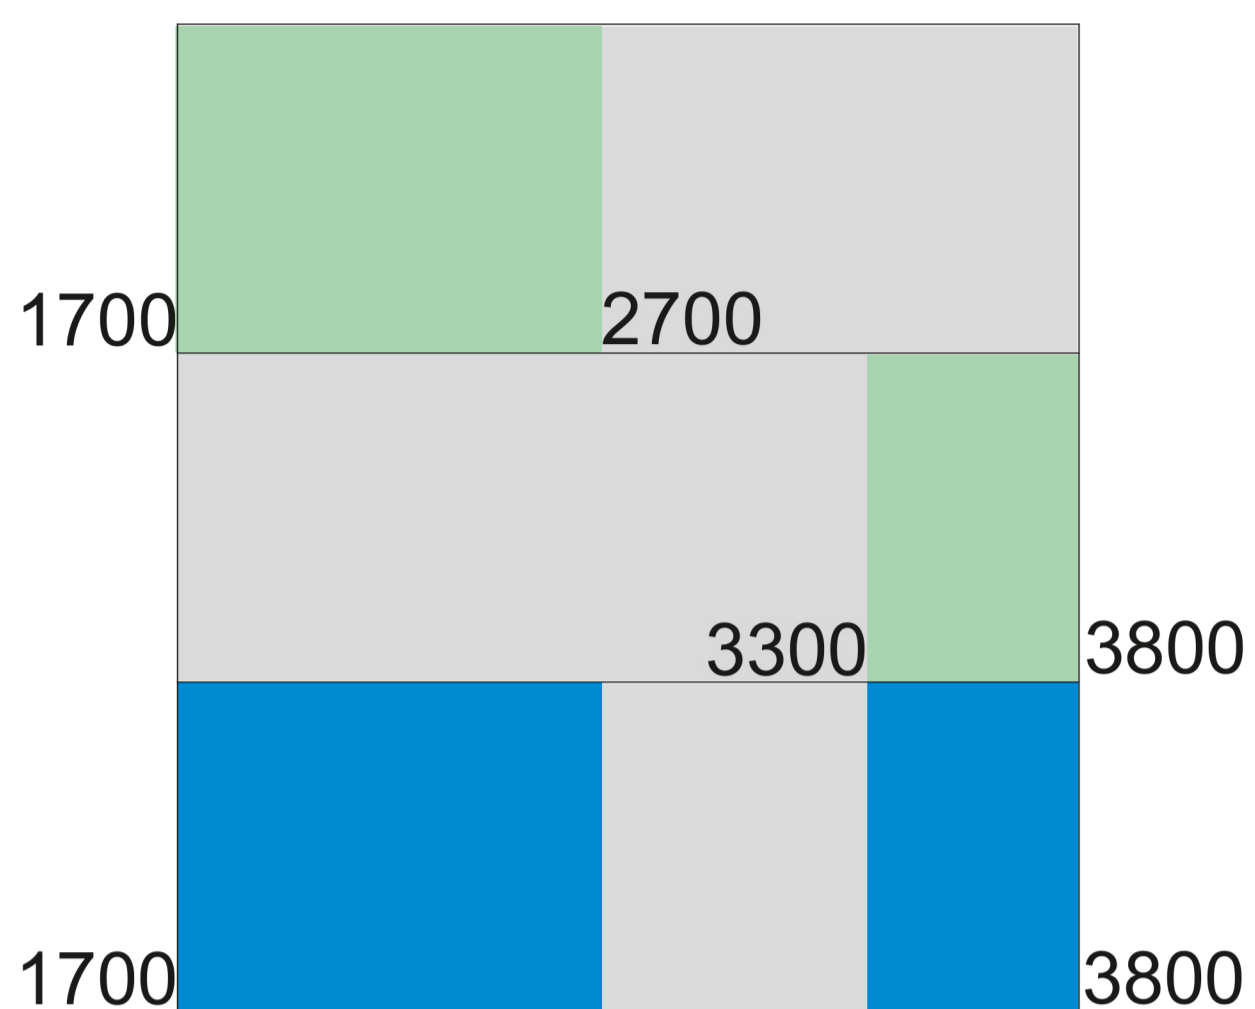


Варианты подключения антенн к анализатору Arinst SSA R3-2i



Существует два варианта использования нескольких антенн с анализатором:

- В первом случае вы можете использовать несколько антенн с разным рабочим диапазоном частот, чтобы суммировать их, и тем самым увеличить полосу обзора

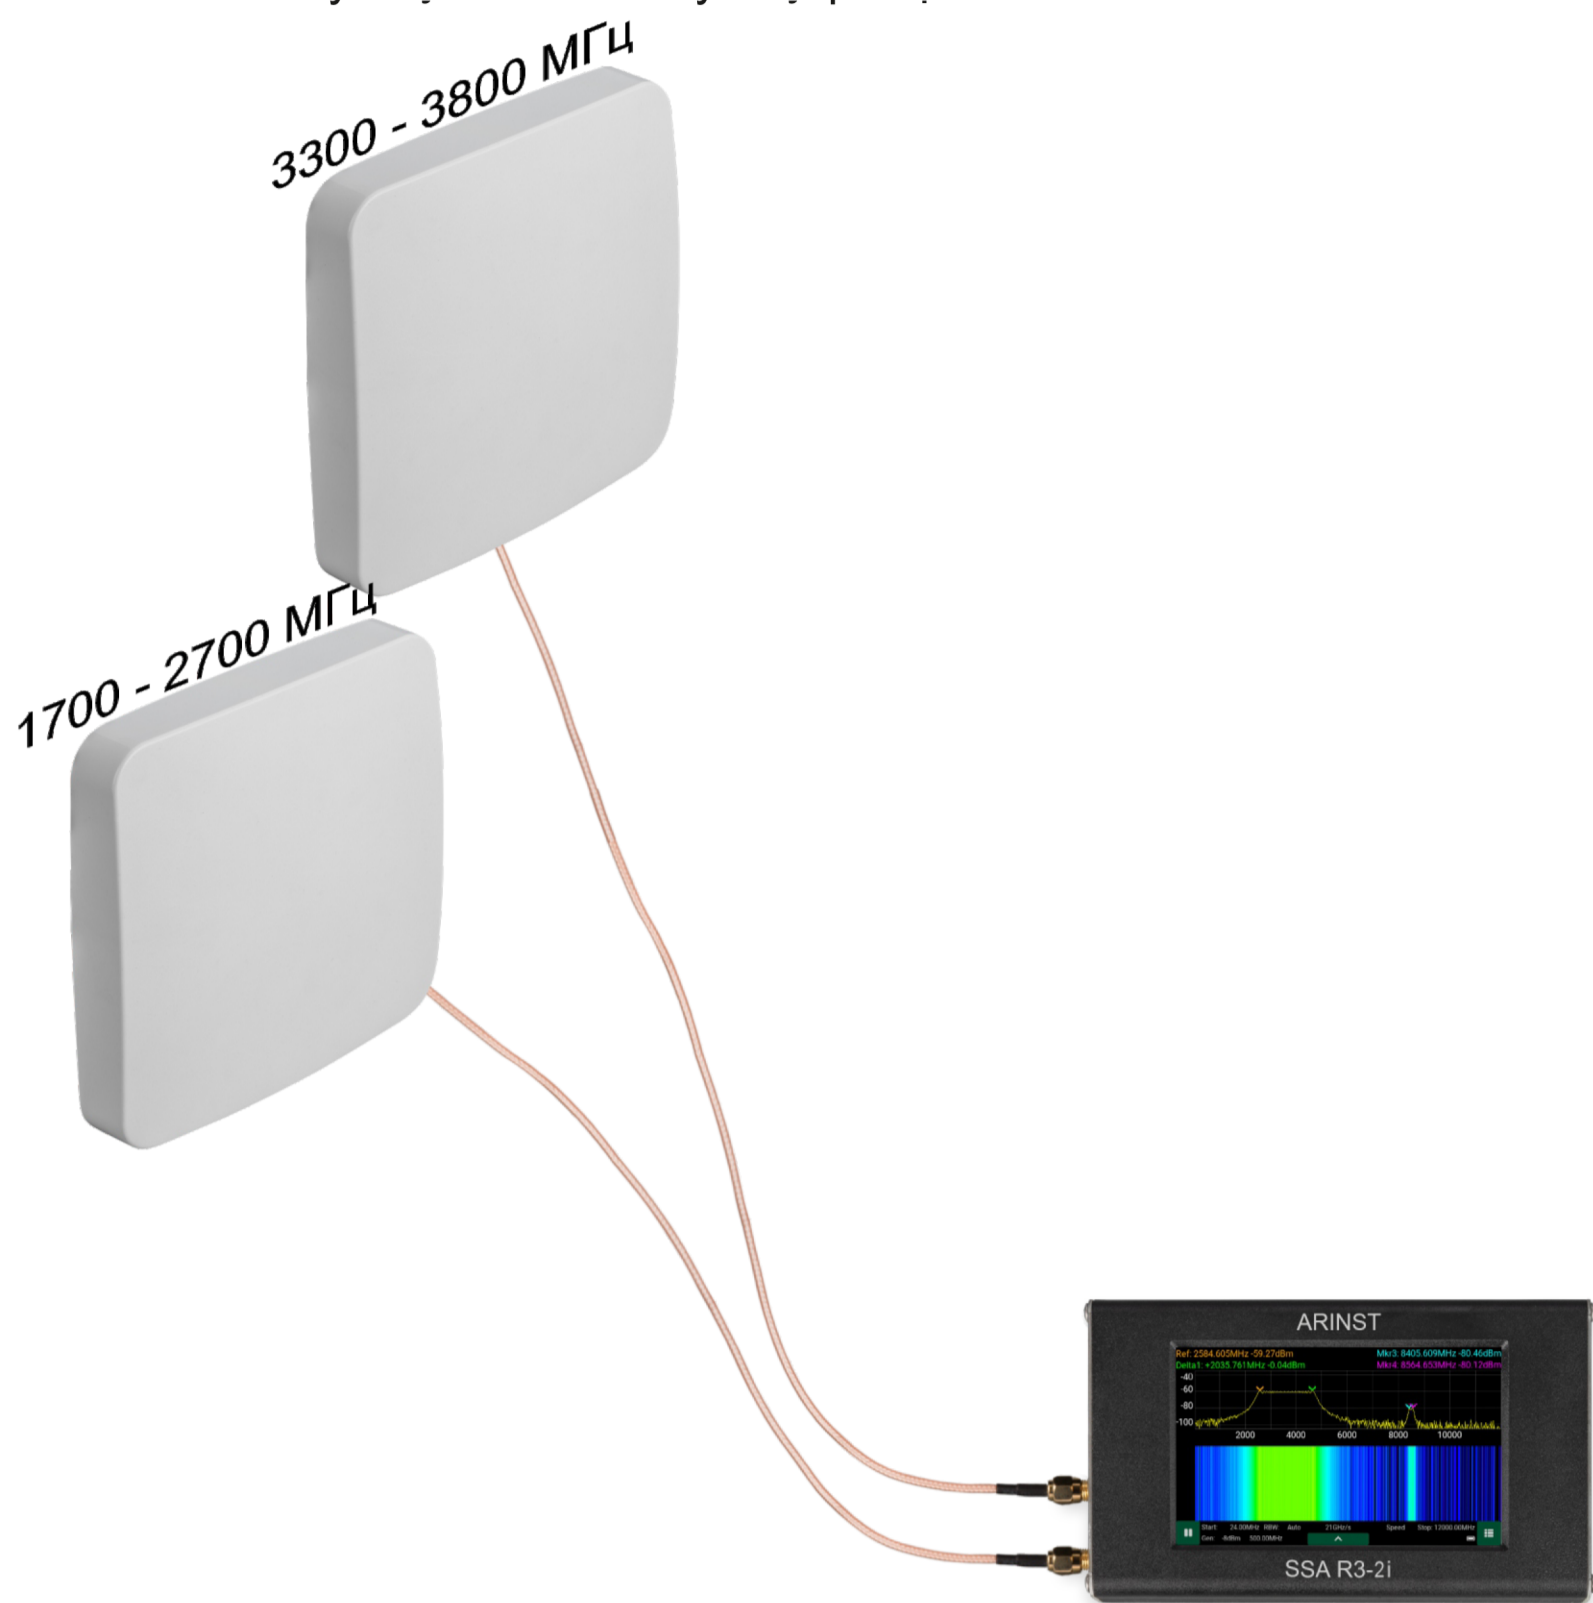

- Полоса обзора отдельной антенны
- Полоса обзора всех антенн подключенных одновременно

- Другой вариант использования нескольких антенн одновременно заключается в установке их таким образом, чтобы с помощью угла раскрытия каждой минимизировать не сканируемое пространство.

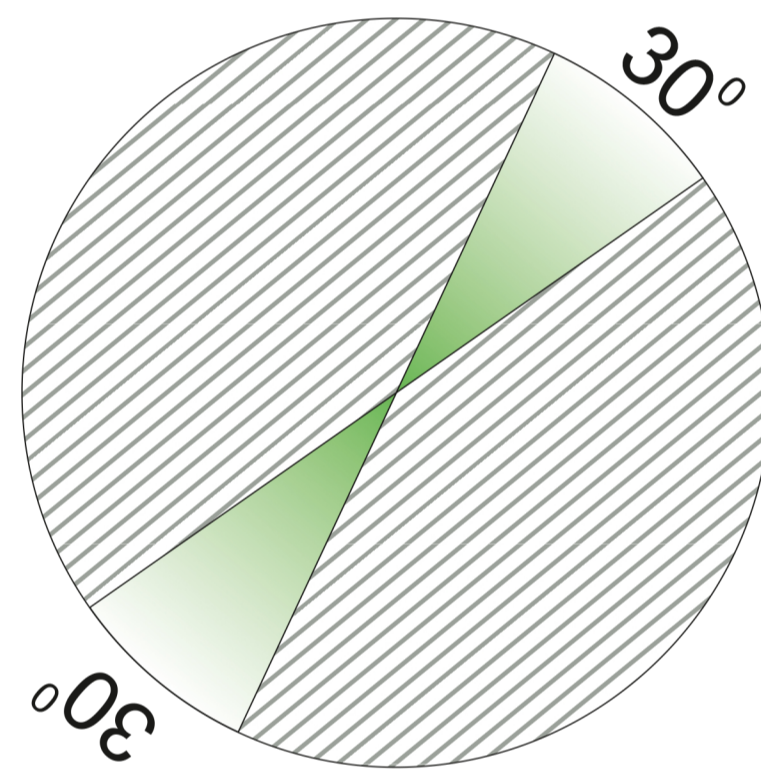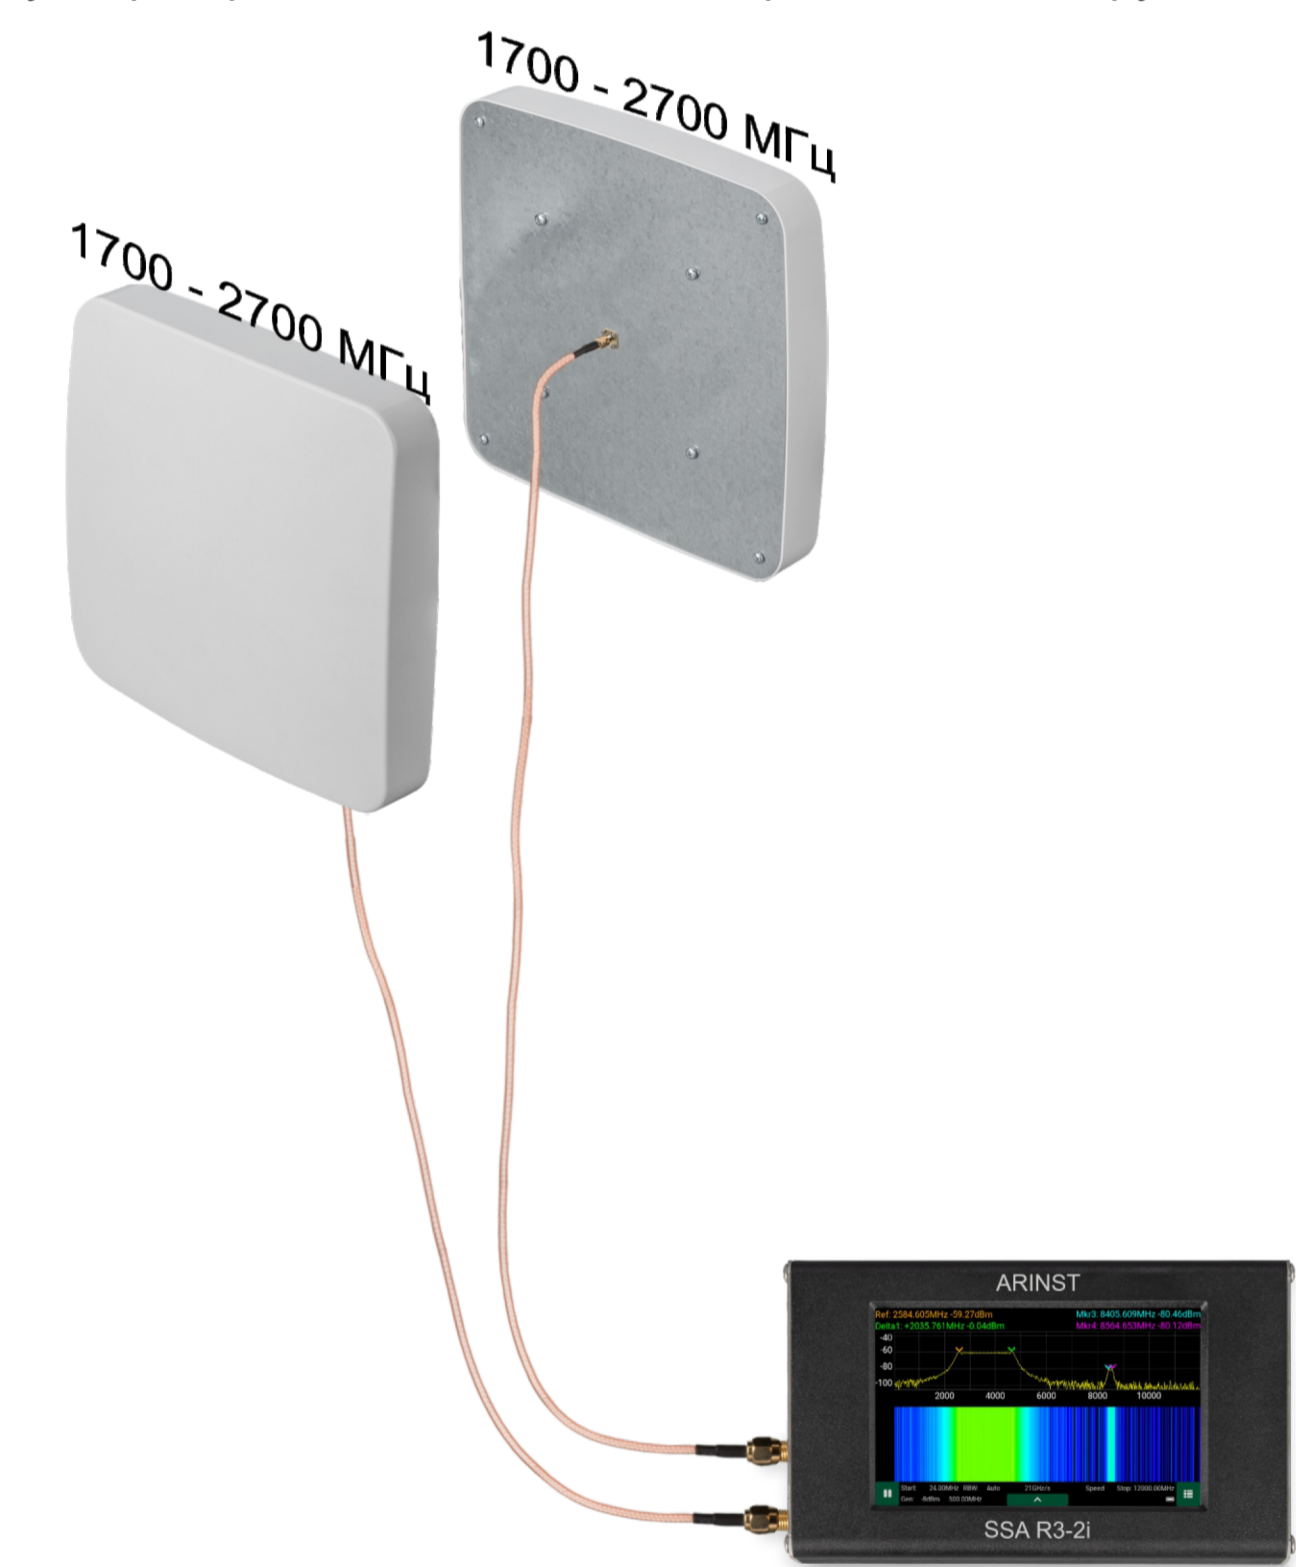


- Угол раскрытия каждой антенны, относительно изображения слева.
- Не сканируемое пространство.

Подключение анализаторов Arinst к ПК

Также вы можете подключить анализатор к ПК двумя способами:

- Напрямую к ПК, через USB порт

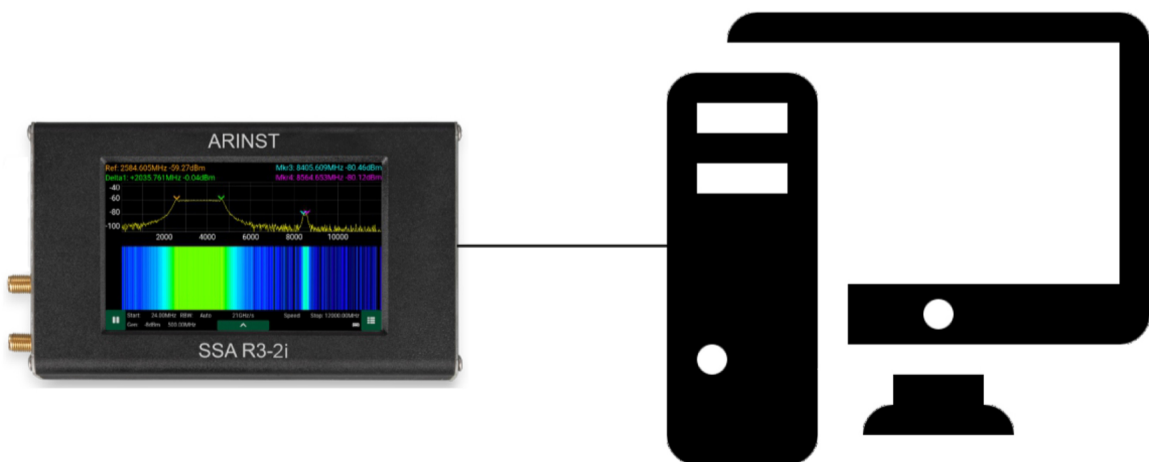

- Подключение к роутеру через USB порт, после чего в свою очередь роутер подключается к ПК с помощью "витой пары" или оптоволоконна

